

大阪ガス株式会社




ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-892.893型

保証書付

型式名 LC-208SLB(OG)

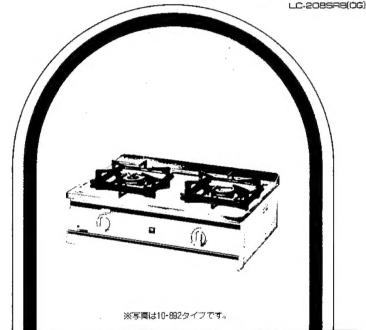

ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム響も ときどき点検 よいゴム響を カッチリと



ガス器具を お使いになった あとは必ず もとコックも 関める変情を



ガスコンロの バーナーなど器異も ときどきお手入れを



ガス器具は ガスの種類にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

ニ ごあいさつ 🚃

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ

●各部の名称	2
●特に注意していただきたいこと	3
● 器具の設置	9
●使用手順	14
●使用時のご注意	18
●日常の点検・手入れ	19
● 故障異常の見分け方と処置方法	22
● 長期間使用しない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●アフターサービスのお申し込み	24
●特 長	25
● 寸法図と仕様一覧表	26
●別売部品のご紹介	27

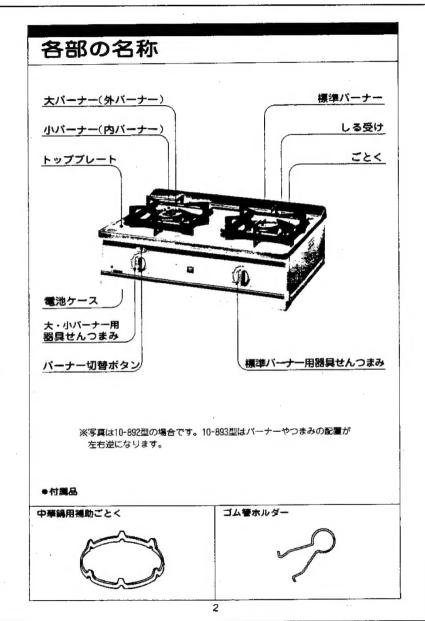


特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

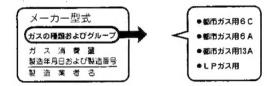

- ガスの種類には、都市ガスとしPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの 区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

用途についてのご注意

●調理以外の用途(炭・焼炭おこし・衣 類の乾燥など)には使用しないでくだ さい。


遺熱・異常燃焼などによる焼損、火災 などの危険があります。



特に注意していただきたいこと②

市販の補助用具使用についてのご注意

極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。

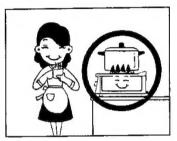




●市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 しる受けに十分なじませてください。 浮き上ったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。




特に注意していただきたいこと③

使用場所についてのご注意

- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
 - 炎が風で吹き消えることがあります。
- ●カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。燃え移る危険があります。
- ●棚の下など、落下物の危険のあるとこ ろでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐた め左右及び後面ともに15cm以上、上方 は1 m 以上難してお使いください。
- ▶上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。
 壁が長時間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。

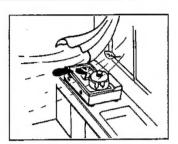

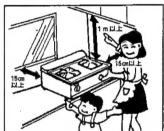


使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ●ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。 ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ■ゴム管は良質のものを用い、時々とり かえてください。(おとりかえの目安は 約3年です。)


ゴム管が古くなりますと、元せんや器 具のホースエンドから抜けやすくなっ たり、ヒビ割れしてガス漏れの原因に なり危険です。

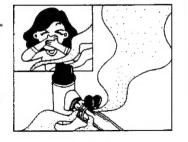

特に注意していただきたいこと ④


使用上のご注意

- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ず元せんをしめてください。
- ●使用後は必ず器具せんを閉じ、消火したことを確かめてください。
- ●使用中には時どき正常に燃焼していることを確かめてください。

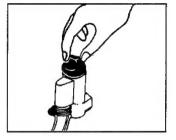

火災予防


●器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにしてください。

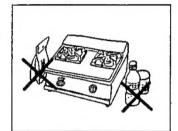

外出などについてのご注意

- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にし ないでください。
- バーナーの火が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ焚きになるなど思わぬ事 - 故の原因となり危険です。
- ●天ぷらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。

温度が上りすぎると油が自然発火し、火災の原因となります。

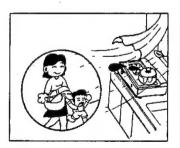

特に注意していただきたいこと⑤

使用上のご注意

やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は熱くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注意くださ い。



換気のご注意

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気 にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6倍~10倍の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の 酸素が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。




ガス事故防止

- サガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を
- をやめてカス元でんを関し、思や尸を 全部あけて、大阪ガス支社または大阪 ガスサービスステーションに連絡して ください。



万一ガスが漏れたときは、絶対に火を つけたり換気扇その他電気器具にふれ たりしないでください。(スイッチの入 ・切や電源フラグの抜き差し等) 火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。

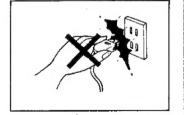

特に注意していただきたいこと⑥

使用上のご注意

異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器員せん、ガス元せんを閉止)して 十分な点検をお願いします。

[故障・異常の見分け方と処置方法については22ベージをお読みください]

日常の点検・手入れ

- ●器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(群しくは19ページをお読みください。)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危 降です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。

設置前の準備と確認


- ●各部分のあて紙や包装部品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立ててください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご 確認ください。

部品の取り付け

トッププレートの上にしる受けを置き、 その上にごとくを正しくのせてください。

〈ご注意〉

しる受けは左右異なります。内径の大きい方(「大」と表示のある方)が大パーナー側、小さい方が標準パーナー側です。

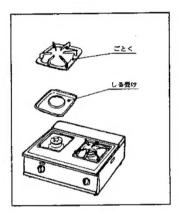


器具の設置②


部品の取り付け

●パーナートップはギザギザが下になる ようにはめ込んでください。またパー ナートップは傾いたりしないよう、パーナートップのくぼみ部とパーナー本 体側のくぼみ部とが必ず合うようには めてください。それ以外の位置では確 実にはまりません。


〈ご注意〉

バーナートップは大バーナー用(内炎口のない方)と標準パーナー用がありますので間違いのないように取りつけてください。

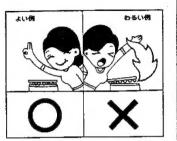

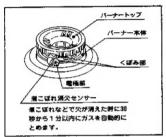

小バーナーも同様、大バーナーの内側 にある混合管より浮き上がらないよう。 2~3回バーナートップを回して確実 にはまっているか確認してください。

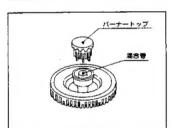


器具の設置③

部品の取り付け

点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単一(1.5V)1個使用です。

〈ご注意〉


着火がしにくくなったら電池が消耗 していますので、新しいものとおと りかえください。

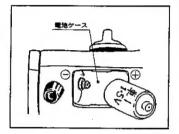

●付属の中華鍋用補助ごとくは中華鍋を 用いて料理されるとき、鍋の安定性を良 くするためにごとくにのせてお使いく ださい。ごとくにのせてから確実に固 定されているか確認してください。

〈ご注意〉


- 底の丸い鍋以外は使用しないでください。
- 中華鍋は火力の強い大バーナー側を お使いください。

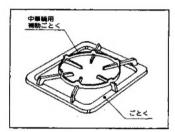


器具の設置④


設置上のご注意


- ●丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- ●耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- ●周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- トッププレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上 難してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。 また上部は器体上面から100cm以上難して使用してください。、但し不燃性の場合はMcm以上) ——(火災予防条例で定められております)

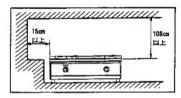

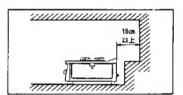


- ●可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上、また上部は器体上面から100cm以上繋して設置できない場合
- 図のように必ず別売の防熱板(コードNo.15-100-0084~0103)を取り付けて使用してください。

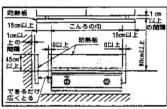

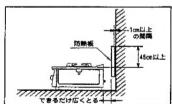


- 可燃性の壁面の高さが45cm以下の場合 は壁の高さに合わせて取り付けてくだ さい。
- ●60m幅のガス台に設置されている場合 は図のように取り付けてください。 (別売防熱板15-100-0102~3型)

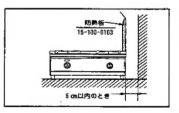


器具の設置⑤

ゴム管の接続


- ■ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んでしっかりととめてください。
- 9.5mm Ø (内径9.5mm)のゴム管を使用し、 お部屋の元せん、器具のホースエンド とも赤線まで十分差し込んで、ゴム管 止めでしっかりと止めてください。ゴ ム管止めでしっかり止めていないと、 知らずにはずれかかってガスもれが生 じることがあり危険です。

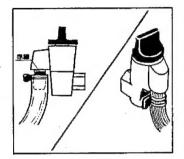

- ・ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短かくし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はしないでください。

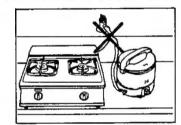

・ゴム管が器具後部を構切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。

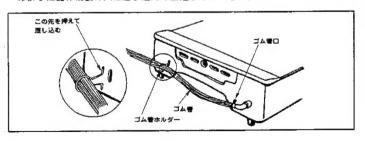


使用手順

点火前の準備と確認

- ・器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- 器具せんつまみが「止」の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開にしてください。

点火

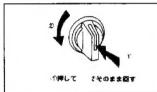

- ・ 器具せんつまみを押しながら、止、の位置より左へ、点火、の位置までまわすと「パチパチ」とスパークして点火します。
- 点火を確かめてから手をはなしてください。(途中で手を休めると点火しないことがあります。)

(ご注意)


- 万一点火しないときは、器具せんつ まみを一旦もとに戻して、あらため て点火の操作をしてください。
- ・しばらく使わないで点火するときは、 ゴム管内に空気が入って点火しにく いことがあります。この場合は、空 気が抜けるまで数回点火操作を繰り 返してください。



空気調節

空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火力調節

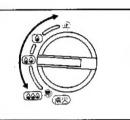

少力切替え式の器具せんにより、火力 の調節が容易にできます。

(●●) が「全関」 (●) が「中火」 (●) が 「小火」になっています。 (444) 位置よ りののの位置にするときは、 それぞれの位置で「カチッ」と音がして 軽く止まります。

ルカマークの中間でも使用できます。

、ご注意〉

- のと、止、の間で使用するときは炎 が小さく、消えやすくなりますので ご注意ください。
- (a) から (a) の位置にするときは 器息せんつまみをゆっくりとまわし てください。

消火



小バーナー 標準パーナー ●器具せんつまみを押さないで右へいっ ぱいことの位置まで完全にまわして消 火してください。

〈ご注意〉


必ず火が完全に消えたか確認してく ださい。

- 消火後すぐにご使用になる場合は、
- 数秒程まってから点火してください。 ・長時間使用されないとき(就寝時、外 出時など)は、器具せんつまみをしめ

るだけでなく必ずガス元せんを止め てください。

使用手順③

パーナー切替(大バーナー側)

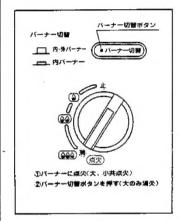

- 通常の点火操作では大パーナー:外バ ーナー) と小パーナー: 内パーナー: が 同時に点火します。この状態よりバー ナー切替ボタンを押すと大バーナーの み消火し、小パーナーだけで使用でき ます。お料理の種類により、火力を切 替えてお使いください。
- 小パーナーだけの使用でも火力調節 (3段) ができます。

〈ご注意〉

- 最初から小パーナーだけをお使いに なるときも、いったん点火操作を行 い、パーナーに点火したことを確認 してからパーナー切替ボタンを「カチ ッ」と音がするまで押してください。
- 小パーナーの使用状態より、大パー ナーも同時にお使いになる場合は、 一旦器具せんつまみを、止。の位置に 戻して消火し、あらためて点火の襷 作をしてください。消火と同時にバ ーナー切替ポタンが³内・外バーナ 一。の位簿に戻ります。

使用手順④

煮こぽれ消火センサーについて

- ●煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- ●煮こぼれ消火センサーは、点火時に数秒押し続ける必要のないものを採用して います。点火及び火移りを確かめれば手を難しても大丈夫です。

(ご注意)

- • 点火がしにくくなったら乾電池が消耗していますので、新しいものとおとりかえください。

安全装置が作動したときの処置方法

●使用中パーナーが消火したときは、すぐに器具せんつまみを注:の位置へ戻し、さらにお部屋のガス元せんも注:の位置に戻して22ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。

処置方法

- ・パーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒~1分程度)パーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを*止,の位置へ戻してください。
- 再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し(約1分)待ってから「使用方法」に従って点火してください。


使用時のご注意

★こぼれは器異を早くいためますので ご注意ください。煮こぼれした時は、 必ず完全にふきとってください。

着こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、 器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。



●点火の際は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の炎口に点火した ことを確かめてください。

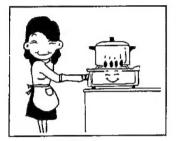

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- ●点検・手入れについては、下記の日常 の点検以外は大阪ガスサービスショッ プまたは大阪ガス支社に依頼してくだ 本to...
- 点検で異常を見つけられたときは、大 阪ガスサービスショップまたは大阪ガ ス支社に修理を依頼してください。
- ●点検・手入れの前には必ずガス元せん を閉じ、振興が冷えてから行なってく ださい。



点格

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ・ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤 線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム質が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがも。 れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- > 長具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいません。 か。
- バーナートップ、ごとく、しる受けなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が着こぼれなどで詰っていませんか。
- 煮こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

日常の点棒・手入れ②

お手入れ

●ごとく・しる受け・トッププレート・器体

そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚 れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚 れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っ ていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や 水気を十分ふきとってください。

〈ご注意〉

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意くだ。
- しる受けは左右異なります。内径の大きい方(「大」と表示がある方)。 が大バーナー側、小さい方が標準パーナー側です。

バーナー

き

충

バーナードップをとりはずし、ブラシやキリ状のものでそうじしてく。 ださい。特にバーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の汚れを取り 除いてください。目づまりなどで悪くなったパーナーは、取り替えて いつもきれいな状態で使用してください。パーナーを目づまりさせた。 まま使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。





日常の点検・手入れ③

お手入れ

بر


き


ع

き

〈ご注意〉

- パーナートップの水洗いは できるだけさけ、水洗いさ れた場合は必ず乾いた布で 十分水気をとっておいてく ださい。
- パーナートップは大バーナー用(内炎口のない方)と標準パーナー用がありますので、外された場合は間違いのないように取りつけてください。
- バーナー本体の水洗いはや めてください。中がさびる 原因になります。

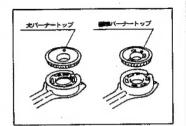

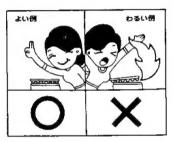

煮こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も縮めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

				-	40		77	اور		_
現象	器員せんつまみから手を載すと消火する	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	黄炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をたてて燃える	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする	処 置 方 法	参照ページ
ガス元せんの開け忘れ		0							ガス元せんを開ける	
ガス元せんの開きが不十分		0	0				0		(全開にする)	
ゴム管の接続が不完全		0						0	ゴム管を確実に接続する	13
ゴム管内に空気が残っている		0	0						点火操作を繰り返す	14
ゴム管の折れ曲り、つぶれ		0	0				0		ゴム管の折れ・曲りを直す	13
ゴム管のひび割れ・穴あき								0	ゴム管を交換・先を切りつめる	13
パーナーの炎口づまり	0	0	0	0	0	0	0		パーナーの手入れをする	20
バーナートップの浮き		0	0	0	0	0	0	0	バーナートップを正しくセット する	10
ノズルづまり		0	0						点検・修理を依頼する	-
点火装置の故障		0							•	-
器具せんの故障	0	0						0	4	-
点火装置の電極部の汚れ		0	Г						汚れをふきとる。それでも直らな いときは点検・修理を依頼する	10
器具の銘板と使用ガスの不一致	0	0	0	0	0	0	0	0	点検・修理を依頼する	_
電池が消耗している		0							新品と交換する	11
電池の取り付けが悪い		0							正しく取りつける	11
煮こぼれ消火センサーが作動	0						0		「使用方法(点火)参開」のうえ正 しく操作する	14
煮こぼれ消火センサーの故障	0						0		点検・修理を依頼する	-
点火操作が適切でない	0	0							「使用方法(点火)参照」	14

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡 ください。

長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分(ホースエンドなど)にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ◆22ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡くださ い。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名…… (デーブルコンロ)

②品 番……左側面に貼付してあります。

(例)

(4)10-892(U)

大阪ガス株式会社 02

③現 象…… (できるだけ詳しく)

①道 順…… (できるだけ詳しく)

転居される場合

●ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

●この器具には保証書がついています。


このテーブルコンロは保証者に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証者をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特 長

- 保温から中華料理まで、幅広い火力が得られる二重パーナー式の強火 パーナー付です。(10-892タイプは左側、10-893タイプは右側です。)
- 消火センサー、電極部内蔵型のパーナーを使っておりますので煮こぼれの影響がなく、しかもパーナーと分離しているのでお手入れがしやすくなりました。
- 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでパーナーの 火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的 にガスが止まるまでに、30秒~1 分程かかります。
- 点火は電池による連続放電式ですので、点火操作が軽快で確実です。
- **5** 器具せんはよく使用する、強火・中火・小火の位置に「カチッ」という音と、軽い手応えで容易に合わせることができます。
- **6** パイロット(たね火)がない省エネタイプです。


寸法図と仕様一覧表

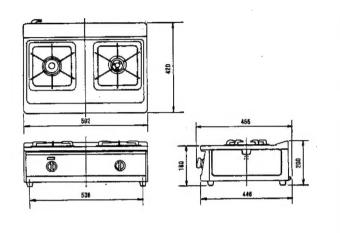


器	和	i	名	= = =	ンロ							
品			名	10-	892(U)		10-89	3(U)				
点	火	方	式	連続放	党 点 少							
外	形	ব	法	高さ180mm(天板まで)×巾592mm×奥行455mm(ホースエンドまで)								
-	=	(88)	具)	7 kg								
安	全	装		煮こぼれ消火センサー								
-			_	1時間当りのガス消費量								
使用ガス				個別ガス消費量 全点火時 ガス接続								
便	用ガス	י עו כ		大パーナー +小パーナー	小パーナー	標準パーナー	ガス消費量					
部	6 C	(kc	al/h)	4,100	1,000	2,600	6.400 (1.51m/h)	内径9.5mm				
都市ガス用	13 A	(kc	al/h)	4,100	950	2,600	6,400 (0.61ml/h)	ガス用				
角	6 A	(kc	al/h)	4.100	950	2,300	6.400 (0.97m/h)	ガム管				
L	Pガスタ	# (I	% /h)	0.334	0.079	0.190	0.500	JAG				

別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。

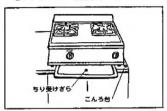


- ●ちり受けざら(コードNo.15-100-0083)
- 図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。

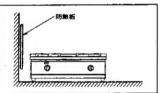


- ●防熱板(コードNo:15-100-0084~0103)
- ・設置場所で、可燃性の壁、ステンレス 板等を張りつけた可燃性の壁も含む から15cn以上離して設置できない場合、 図のように取り付けて使用してくださ い。

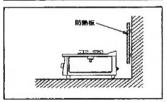

- ●防熱板(コードNo: 15-100-0102~3)
- ・60cm幅のガス台に設置されている場合。 器具本体に取り付けて使用します。

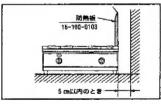

- ●掃除プラシ(4)94-100
- バーナーが目づまりしたときに掃除していただくと安定した燃焼が得られ、 効率よく安心して使っていただけます。

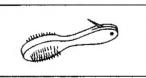

MEMO

おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気 に注意して)大阪ガス支社・サービスステーションにご連絡ください。